


IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI ESCLUDE IL PRODUTTORE DA OGNI RESPONSABILITA'
THE MANUFACTURER'S LIABILITY IS EXCLUDED IN CASE OF DISRESPECT OF THESE INSTRUCTIONS

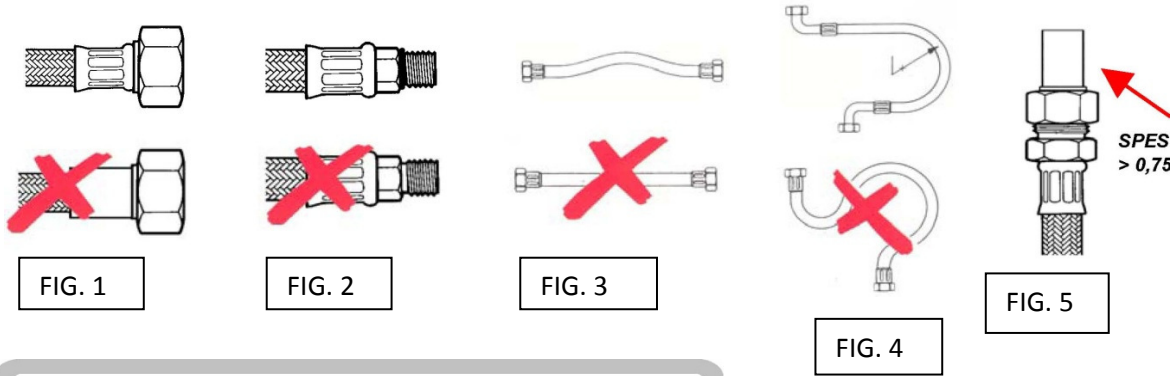

PRIMA DEL MONTAGGIO

L'INSTALLATORE DEVE ASSICURARSI CHE IL TUBO FLESSIBILE CHE INSTALLA SIA DESTINATO ALL'USO PER CUI E' STATO CREATO, NON MONTARE TUBI CREATI PER USI DIVERSI.

VERIFICARE CHE ENTRAMBE LE BUSSOLE DI SERRAGGIO SIANO STATE PRESSATE IN MODO CORRETTO. IN CASO DI DUBBIO NON MONTARE IL TUBO E RIVOLGERSI AL RIVENDITORE PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE (FIG. 1)

VERIFICARE CHE LA GUARNIZIONE SUL DADO GIREVOLE E L'O-RING SUL MASCHIO SIANO, LADDOVE PREVISTE, PRESENTI E INSERITE CORRETTAMENTE NELLE LORO SEDI (FIG. 2)

INSTALLARE IL TUBO SOLAMENTE IN LUOGHI ISPEZIONABILI. E' VIETATO MURARE ANCHE SOLO IN PARTE IL TUBO FLESSIBILE.

IL TUBO FLESSIBILE DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO L. 46/90.

DURANTE IL MONTAGGIO

NON INSTALLARE IL TUBO CON LA PARTE FLESSIBILE IN TENSIONE O IN TORSIONE
FIG. 3

NON INSTALLARE IL TUBO CON UN RAGGIO DI CURVATURA INFERIORE A QUELLO INDICATO (FIG. 4)

EVITARE CHE IL TUBO ENTRI IN CONTATTO CON CORPI TAGLIENTI E/O APPUNTITI
MANTENERE NELLE VICINANZE DEL RACCORDO ALLE ESTREMITA' UN TRATTO DIRITTO PARI AD ALMENO 3 VOLTE IL DIAMETRO DEL TUBO.

COLLEGARE I RACCORDI A STRINGERE (BICONO NORMALE E PROLUNGATO) ESCLUSIVAMENTE CON TUBI DI RAME CON SPESSORE NON INFERIORE A 0,75 MM (FIG. 5)

EVITARE IL COLLEGAMENTO DI 2 O PIU' FLESSIBILI FRA LORO.

DOPO IL MONTAGGIO

VERIFICARE LA TENUTA E IL CORRETTO MONTAGGIO DEL TUBO
PERIODICAMENTE VERIFICARE LO STATO DEL TUBO E COMUNQUE SOSTITUIRLO SUBITO DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA.

VERIFICARE CHE NON SIANO COLLEGATI AL FLESSIBILE SCARICHI A TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO.

CHIUDERE L'IMPIANTO IDRICO IN CASO DI PROLUNGATA ASSENZA

NEBBIA MAURO
FABBRICA TUBI FLESSIBILI